


Seguridad en el trabajo con el cortasetos

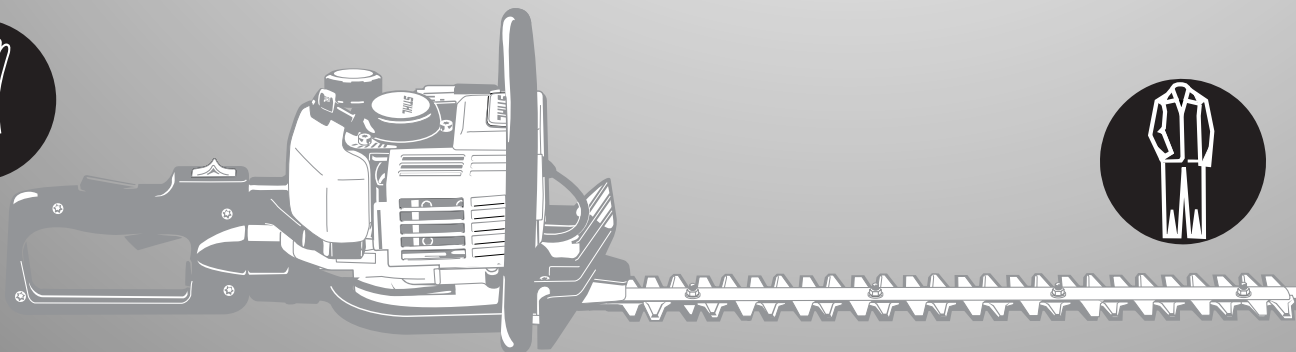

Contenido



Advertencia

Dado que el cortasetos es una herramienta de corte de gran velocidad, es necesario tomar medidas especiales de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.

El uso descuidado o inadecuado puede causar lesiones graves e incluso mortales.

Para obtener el rendimiento y satisfacción máximos del cortasetos STIHL, es importante leer y comprender las instrucciones de mantenimiento y las precauciones de seguridad antes de usarlo. Comuníquese con el concesionario o distribuidor de STIHL si no se entiende alguna de las instrucciones dadas en el presente manual.

Partes principales del cortasetos (para uso con mano derecha e izquierda, HS 72, HS 74, HS 75, HS 80)	2
Definiciones	3
Partes principales del cortasetos (para uso con mano izquierda, HS 76, HS 85)	4
Definiciones	5
Medidas de seguridad y técnicas de manejo	6
- El operador	6
- El cortasetos	7
- El uso del cortasetos	8
- Mantenimiento, reparación y almacenamiento	14
Tabla de mantenimiento	15

Impreso en papel sin cloro


Las tintas contienen aceites vegetales,
el papel es reciclable

© 1999 Andreas Stihl AG & Co., Waiblingen

0457 189 3121. M1,5. D6. Rei. Printed in Germany

STIHL®

Partes principales del cortasetos (para uso con mano derecha e izquierda, HS 72, HS 74, HS 75, HS 80)

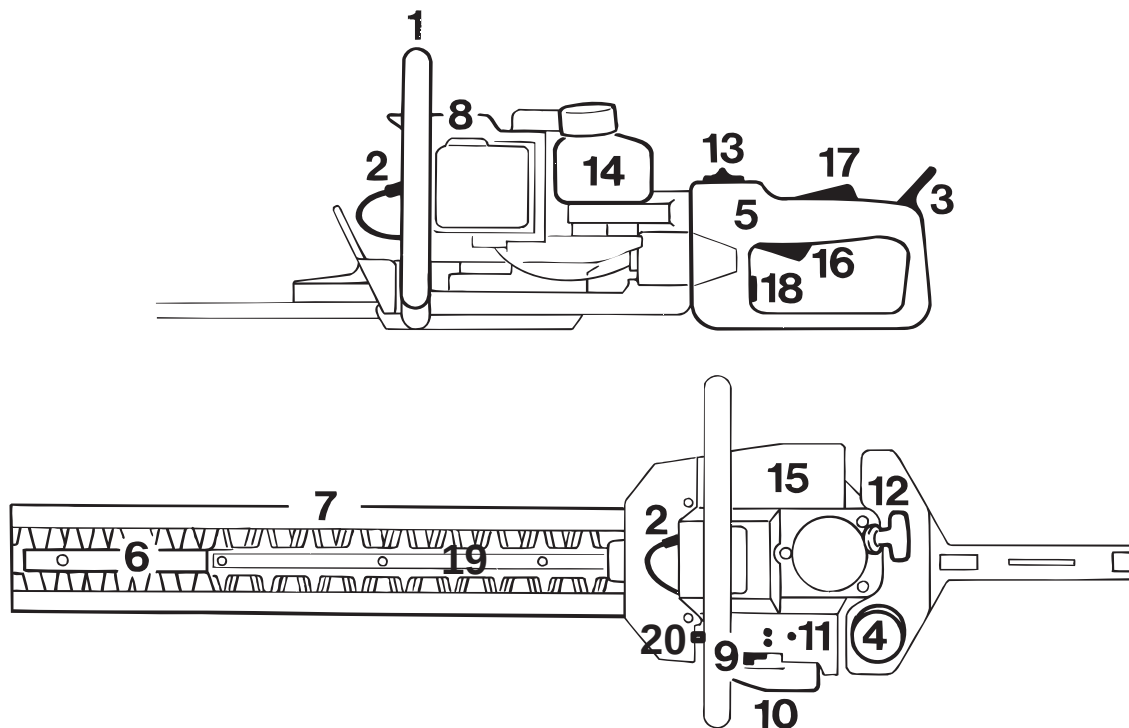


366BA023 L

- | | | |
|--|---|---|
| 1 = Mango delantero
(barra de empuñadura) | 7 = Protector de cuchillas | 14 = Tanque de combustible |
| 2 = Casquillo de la bujía | 8 = Cubierta | 15 = Silenciador |
| 3 = Bloqueo de arranque | 9 = Palanca del estrangulador | 16 = Gatillo de aceleración |
| 4 = Tapa de llenado de combustible | 10 = Caja del filtro | 17 = Bloqueo del gatillo de aceleración |
| 5 = Mango trasero | 11 = Tornillos de ajuste del carburador | 18 = Bloqueo giratorio del mango
trasero (solamente en HS 74, HS 80) |
| 6 = Cuchillas | 12 = Mango de arranque | 19 = Protector contra cortaduras |
| | 13 = Control deslizante | 20 = Bomba de combustible |

Definiciones

1. **Mango delantero.**
Barra de empuñadura para la mano izquierda ubicada en la parte delantera del cortasetos.
2. **Conector de la bujía.**
Conecta la bujía al alambre de encendido.
3. **Bloqueo de arranque.**
Ayuda a impedir el movimiento de la cuchilla durante el arranque.
4. **Tapa de llenado de combustible.**
Para tapar el tanque de combustible.
5. **Mango trasero.**
El mango para apoyar la mano derecha ubicado en la parte trasera del cortasetos.
6. **Cuchilla.**
Cuchillas de acero para cortar setos y arbustos.
7. **Protector de cuchillas.**
Protege la cuchilla cuando el cortasetos no está en uso.
8. **Cubierta.**
Caja de polímero que encierra el grupo motor.
9. **Palanca del estrangulador.**
Facilita el arranque del motor al enriquecer la mezcla.
10. **Caja del filtro.**
Caja que cubre el filtro de aire.
11. **Tornillos de ajuste del carburador.**
Para afinar el carburador.
12. **Mango de arranque.**
El mango de la cuerda de arranque, el cual es el dispositivo usado para arrancar el motor.
13. **Control deslizante.**
Palanca para el acelerador de arranque y el interruptor de parada.
14. **Tanque de combustible.**
Contiene la mezcla de gasolina y aceite.
15. **Protector del silenciador.**
Reduce el riesgo del contacto con el silenciador (caliente).
16. **Gatillo de aceleración.**
Regula la velocidad del motor.
17. **Bloqueo del gatillo de aceleración.**
Es necesario oprimirlo antes de activar el gatillo de aceleración.
18. **Bloqueo giratorio de mango trasero.**
(Solamente en HS 74, HS 80.)
Palanca para girar el mango trasero.
19. **Protector de cortaduras.**
Ayuda a reducir el riesgo de contacto entre el operador y la cuchilla.
20. **Bomba de combustible.**
Suministra alimentación adicional de combustible para el arranque en frío.

Partes principales del cortasetos (para uso con mano izquierda, HS 76, HS 85)

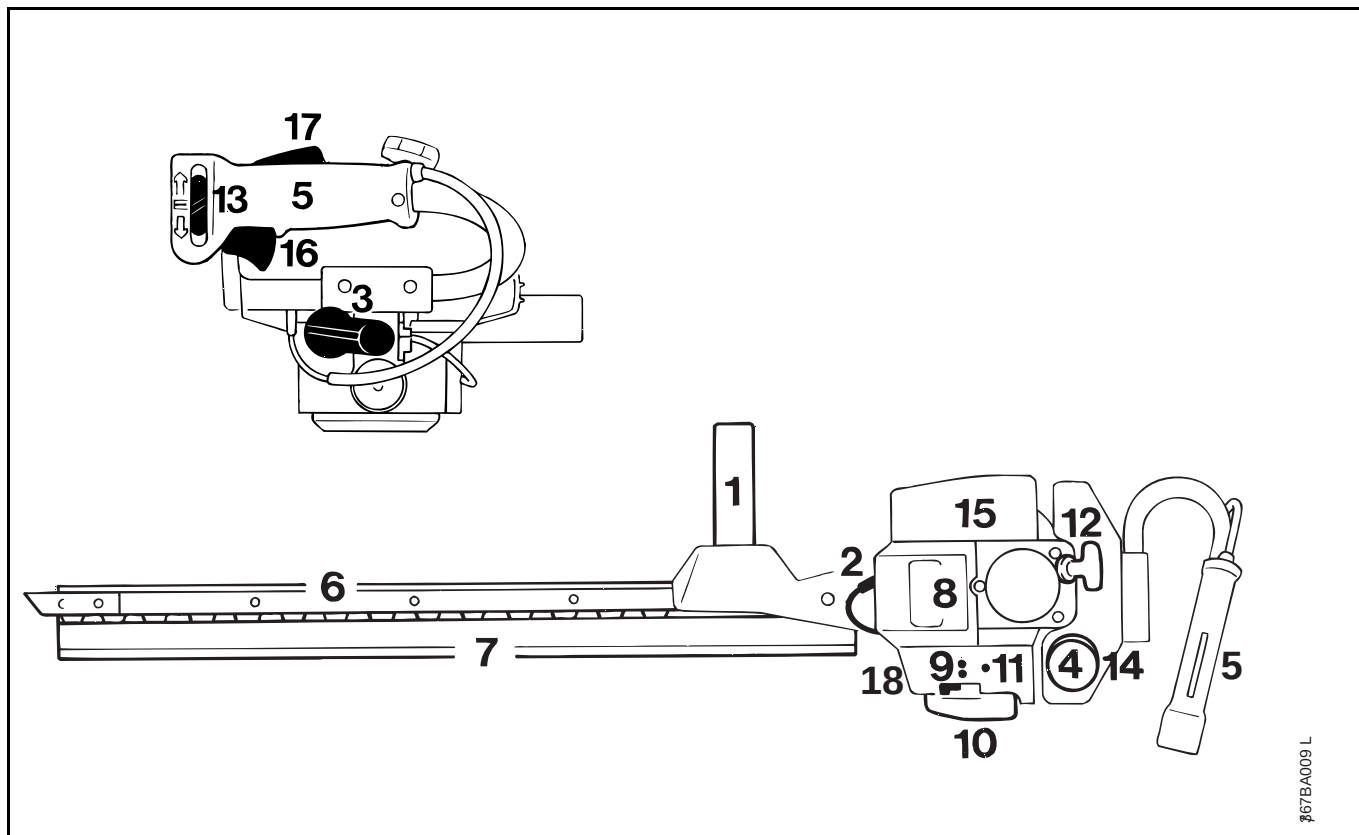

- | | | |
|---|---|---|
| 1 = Mango delantero (auxiliar)
con protector de mano | 7 = Protector de cuchillas | 13 = Control deslizante |
| 2 = Casquillo de la bujía | 8 = Cubierta | 14 = Tanque de combustible |
| 3 = Bloqueo de arranque | 9 = Palanca del estrangulador | 15 = Protector del silenciador |
| 4 = Tapa de llenado de combustible | 10 = Caja del filtro | 16 = Gatillo de aceleración |
| 5 = Mango de control | 11 = Tornillos de ajuste del carburador | 17 = Bloqueo del gatillo de aceleración |
| 6 = Cuchilla | 12 = Mango de arranque | |

367BA009 L

Definiciones

1. **Mango delantero (auxiliar) con protector de mano.**
Barra de empuñadura para la mano derecha ubicada en la parte delantera del cortasetos. El protector de mano reduce el riesgo de sufrir lesiones por entrar en contacto con la cuchilla.
2. **Conector de la bujía.**
Conecta la bujía al alambre de encendido.
3. **Bloqueo de arranque.**
Ayuda a impedir el movimiento de la cuchilla durante el arranque.
4. **Tapa de llenado de combustible.**
Para tapar el tanque de combustible.
5. **Mango de control.**
El mango para apoyar la mano izquierda ubicado en la parte trasera del cortasetos.
6. **Cuchilla.**
Cuchillas de acero para cortar setos y arbustos.
7. **Protector de cuchillas.**
Protege la cuchilla cuando el cortasetos no está en uso.
8. **Cubierta.**
Caja de polímero que encierra al grupo motor.
9. **Palanca del estrangulador.**
Facilita el arranque del motor al enriquecer la mezcla.
10. **Caja del filtro.**
Caja que cubre al filtro de aire.
11. **Tornillos de ajuste del carburador.**
Para afinar el carburador.
12. **Mango de arranque.**
El mango de la cuerda de arranque, el cual es el dispositivo usado para arrancar el motor.
13. **Control deslizante.**
Palanca para el acelerador de arranque y el interruptor de parada.
14. **Tanque de combustible.**
Contiene la mezcla de gasolina y aceite.
15. **Protector del silenciador.**
Reduce el riesgo del contacto con el silenciador (caliente).
16. **Gatillo de aceleración.**
Regula la velocidad del motor.
17. **Bloqueo del gatillo de aceleración.**
Es necesario oprimirlo antes de activar el gatillo de aceleración.

Medidas de seguridad



Advertencia

Dado que el cortasetos es una herramienta de corte motorizada que funciona a gran velocidad, es necesario tomar medidas especiales de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.



Es importante que usted lea, comprenda bien y respete las siguientes advertencias y medidas de seguridad. Lea el manual del usuario y las instrucciones de seguridad periódicamente.

El uso descuidado o inadecuado de cualquier cortasetos puede causar lesiones graves e incluso mortales.

Pida a su concesionario STIHL que le enseñe el manejo del cortasetos. Respete todas las disposiciones, reglamentos y normas de seguridad locales que correspondan.



Advertencia

El uso de cualquier cortasetos puede ser peligroso. Si la herramienta de corte llega a tener contacto con parte alguna de su cuerpo, le causará cortaduras.

El choque con objetos extraños tales como piedras, alambres o piezas metálicas puede dañar el accesorio de corte y puede hacer que las cuchillas se agrieten, se piquen o se rompan. STIHL no recomienda usar los cortasetos en zonas en las cuales la cuchilla pudiera entrar en contacto con tales objetos.



Advertencia

Nunca permita que los niños usen un cortasetos. No se debe permitir la proximidad de otros, especialmente niños y animales, donde se esté utilizando el cortasetos.

El operador es responsable de evitar las lesiones a terceros y los daños a la propiedad.

Nunca deje el cortasetos funcionando sin vigilancia.



Advertencia

No preste ni alquile nunca el cortasetos sin el manual del usuario. Asegúrese que todas las personas que utilicen el cortasetos lean y comprendan la información contenida en este manual.

Las medidas de seguridad y avisos contenidos en este manual se refieren al uso de todos los cortasetos STIHL. Los distintos modelos pueden contar con piezas y controles diferentes. Vea la sección correspondiente de su manual del usuario para tener una descripción de los controles y la función de cada componente de su modelo de cortasetos.

El uso seguro de un cortasetos atañe a

1. el operador
2. el cortasetos
3. el uso del cortasetos.

EL OPERADOR

Condición física

Usted debe estar en buenas condiciones físicas y psíquicas y no encontrarse bajo la influencia de ninguna sustancia (drogas, alcohol, etc.) que le pueda perjudicar la vista, destreza o juicio. No maneje el cortasetos cuando está fatigado. Esté alerta. Si se cansa durante el manejo del cortasetos, tómese un descanso. El cansancio puede provocar una pérdida del control. El uso de cualquier cortasetos es fatigoso. Si usted padece de alguna dolencia que pueda ser agravada por la fatiga, consulte a su médico antes de utilizar el cortasetos.



Advertencia

El uso prolongado de un cortasetos (u otras máquinas) expone al operador a vibraciones que pueden provocar el fenómeno de Raynaud (dedos blancos) o el síndrome del túnel del carpio. Estas condiciones reducen la capacidad de las manos de sentir y regular la temperatura, producen entumecimiento y ardor y pueden provocar trastornos nerviosos y circulatorios, así como necrosis de los tejidos.

No se conocen todos los factores que contribuyen a la enfermedad de Raynaud, pero el clima frío, el fumar y las enfermedades o condiciones físicas que afectan los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre, como asimismo los niveles altos de vibración y períodos prolongados de exposición a la vibración son mencionados como factores en el

desarrollo de la enfermedad de Raynaud (dedos blancos).

Por lo tanto, para reducir el riesgo de la enfermedad de dedos blancos y del síndrome del túnel del carpio, sírvase notar lo siguiente:

- Muchos modelos de herramientas mecánicas STIHL se ofrecen con un sistema antivibración ("AV") cuyo propósito es reducir la transmisión de las vibraciones creadas por el motor a las manos del operador. Se recomienda el uso del sistema AV a aquellas personas que utilizan herramientas motorizadas en forma constante o regular.
- Use guantes y mantenga las manos abrigadas.
- Dele buen mantenimiento al sistema AV. Un cortasetos con los componentes flojos o con amortiguadores AV dañados o desgastados también tendrá tendencia a tener niveles más altos de vibración.
- Agarre firmemente los mangos en todo momento, pero no los apriete con fuerza constante y excesiva; tómese descansos frecuentes.

Todas las precauciones antes mencionadas no le garantizan que va a estar totalmente protegido contra la enfermedad de Raynaud o el síndrome del túnel del carpio. Por lo tanto, los operadores constantes y regulares deben controlar con frecuencia el estado de sus manos y dedos. Si aparece alguno de los síntomas arriba mencionados, consulte inmediatamente al médico.

Vestimenta adecuada



Advertencia

El uso del cortasetos puede causar lesiones graves a los ojos, oídos y el cuerpo de una persona. Por lo tanto, para reducir el riesgo de lesionarse los ojos, nunca maneje el cortasetos si no tiene puestas gafas o anteojos de seguridad bien ajustados con una protección adecuada en las partes superior y laterales que satisfagan la norma ANSI Z 87.1 (o la norma nacional correspondiente). Para evitar lesionarse el rostro, STIHL recomienda también usar un protector de rostro o rejilla sobre las gafas o anteojos de seguridad.



Advertencia

El ruido del cortasetos puede dañar sus oídos. Use amortiguadores de ruido (tapones u orejeras) para protegerse los oídos. Los usuarios constantes y regulares deben someterse con frecuencia a un examen auditivo.



Utilice ropas de protección adecuadas. La ropa debe ser de confección fuerte y ajustada, pero no tanto que impida la completa libertad de movimiento. Evite el uso de chaquetas sueltas, bufandas, corbatas, joyas, pantalones acampanados o con vueltas o cualquier cosa que pueda engancharse en ramas, arbustos o las piezas móviles de la máquina. Vista pantalones largos hechos de material fuerte para protegerse las piernas. No vista con pantalones cortos.



Protéjase las manos con guantes al manejar el cortasetos y la herramienta de corte. Los guantes gruesos y antideslizantes mejoran el manejo y ayudan a proteger las manos.



Una buena base de apoyo es indispensable cuando se maneja el cortasetos. Póngase botas gruesas con suela antideslizante. Recomendamos las botas de seguridad con puntera de acero.

Utilice un casco de seguridad aprobado para reducir el riesgo de lesionarse la cabeza en caso de existir tal tipo de peligro.

EL CORTASETOS

Para las ilustraciones y definiciones de las piezas del cortasetos, vea el capítulo "Piezas y controles".




Advertencia

Nunca modifique, de ninguna manera, un cortasetos. Utilice únicamente los accesorios suministrados por STIHL o expresamente autorizados por STIHL para usarse con los modelos específicos de cortasetos STIHL. Si bien es posible conectar al cortasetos STIHL ciertos accesorios no autorizados, su uso puede ser, en la práctica, extremadamente peligroso.

EL USO DEL CORTASETOS


Transporte del cortasetos

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones debido al contacto con las cuchillas, nunca transporte el cortasetos con las cuchillas en marcha. El ajuste correcto de la velocidad de ralentí del motor es importante en cuanto a esto se refiere. Si el carburador está debidamente ajustado, las cuchillas estarán detenidas con el motor a ralentí. Siempre enganche el bloqueo de arranque antes de transportar la máquina (vea el capítulo "Arranque"). El bloqueo de arranque sólo puede engancharse cuando las cuchillas están detenidas.

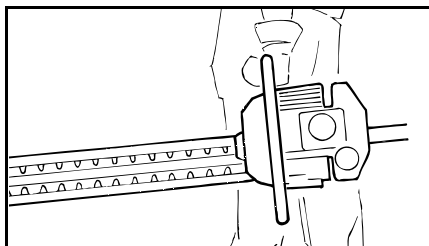

HS 72, 74, 75, 80

El cortasetos puede transportarse únicamente en su posición normal. Sujete el mango delantero y mantenga las cuchillas detrás suyo.

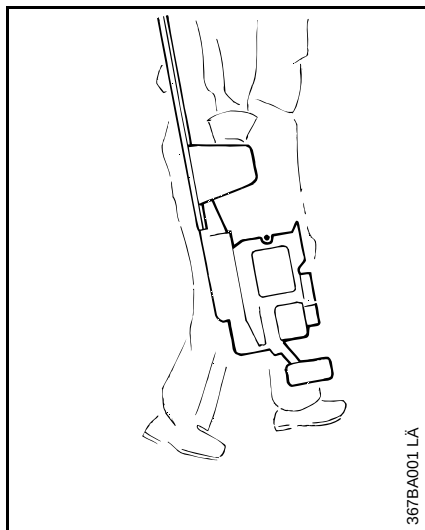

367BA001 LA

HS 76, 85

El cortasetos puede transportarse únicamente en su posición normal vertical. Sujete el mango delantero y mantenga las cuchillas detrás suyo.

Siempre apague el motor y coloque el protector sobre las cuchillas antes de transportar el cortasetos sobre una distancia considerable.

Cuando se transporte el cortasetos en un vehículo, fíjelo de modo seguro para evitar que la máquina se voltee, que se derrame el combustible o que se dañe el cortasetos.

Preparación para el uso del cortasetos



Advertencia

Siempre revise el cortasetos para comprobar que está en buenas condiciones y que funciona correctamente antes de arrancarlo, en particular el gatillo de aceleración y su bloqueo, el interruptor de parada, la herramienta de corte y el bloqueo de arranque. El gatillo de aceleración debe moverse libremente y siempre debe retornar a la posición de ralentí por la acción de resorte. La herramienta de corte debe estar debidamente apretada y en condiciones de funcionamiento seguro. Busque piezas sueltas (tuercas, tornillos, etc.) y cuchillas agrietadas, dobladas, deformadas o dañadas. Revise periódicamente la condición y el apriete de las cuchillas - ¡con el motor apagado! Repare las cuchillas dañadas antes de usar el cortasetos. Mantenga las cuchillas siempre afiladas. Mantenga los mangos limpios y secos en todo momento; es particularmente importante mantenerlos libres de aceite y resinas para garantizar que la máquina pueda empuñarse firmemente para mantenerla bajo control seguro.



Advertencia

El retirar dispositivos de seguridad puede causar lesiones graves. Siempre rocíe las cuchillas con el disolvente de resina STIHL antes de empezar a trabajar - ¡con el motor apagado! Este producto protector puede obtenerse a través del concesionario. Aplique cantidades abundantes.

Combustible

El cortasetos STIHL utiliza una mezcla de aceite-gasolina como combustible (vea el capítulo "Combustible" en el manual del usuario).



Advertencia



La gasolina es un combustible muy inflamable. Si se derrama y arde a causa de una chispa u otra fuente de ignición, puede provocar un incendio y quemaduras graves o daños a la propiedad. Tenga sumo cuidado cuando manipule gasolina o la mezcla de combustible. No fume cerca del combustible, ni acerque ningún fuego o llama expuesta al combustible.

Instrucciones para el llenado de combustible

Llene el cortasetos con combustible en lugares al aire libre bien ventilados.



Advertencia

Dependiendo del combustible utilizado, de las condiciones climáticas y del sistema de ventilación del tanque, es posible que se forme vapor de gasolina a presión dentro del tanque de gasolina de los motores de dos tiempos. Para reducir el riesgo de quemaduras, así como otras lesiones corporales ocasionadas por los escapes de vapor de gasolina y otras emanaciones, quite la tapa de llenado de combustible de la máquina cuidadosamente de modo que la presión que se pueda haber acumulado en el tanque se disipe lentamente. Nunca qui-

te la tapa de llenado de combustible mientras el motor está funcionando. Elija una superficie despejada para llenar el tanque y aléjese 3 m (10 pies) por lo menos del lugar en que lo haya llenado antes de arrancar el motor.

Limpie los derrames de combustible antes de arrancar el cortasetos y compruebe que no existen fugas.

Compruebe que no existen fugas de combustible mientras llena el tanque y durante el funcionamiento de la máquina. Si detecta alguna fuga de combustible, no arranque el motor ni lo haga funcionar sin antes reparar la fuga y limpiar el combustible derramado. Tenga cuidado de no mancharse la ropa con combustible. Si la mancha, cámbiesela inmediatamente.

Nunca intente llenar con combustible una máquina cuyo motor esté en marcha o caliente.




Advertencia

Las vibraciones de la máquina pueden aflojar una tapa de combustible que ha quedado mal apretada, o simplemente soltarla y derramar combustible.

Para reducir el riesgo de derrames e incendio, apriete la tapa de combustible a mano con la mayor fuerza posible.

Para apretar las tapas con ranura, se puede usar el extremo de destornillador de la llave combinada de STIHL u otra herramienta similar.

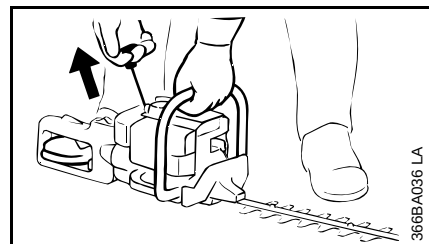

366BA036 LA

Arranque



Advertencia

Su cortasetos es una máquina que debe ser manejada por solamente una persona. Ponga en marcha y maneje el cortasetos sin ayuda de nadie.



Advertencia

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones causadas por el contacto con las cuchillas, no intente arrancar el motor del cortasetos "por lanzamiento". Para las instrucciones específicas de arranque, vea la sección correspondiente en el manual. Coloque el cortasetos sobre suelo firme u otra superficie dura en una zona despejada. Mantenga buen equilibrio con los pies bien apoyados. Siempre aplique el bloqueo de arranque antes de arrancar el motor para reducir el riesgo de las lesiones causadas por el contacto con las cuchillas o por la pérdida del control.

Al arrancar el motor con el acelerador en posición de arranque, su velocidad será suficiente para conectar el embrague y mover la herramienta de corte.

Cuando tire del mango de arranque, no enrolle la cuerda de arranque alrededor de la mano. No deje que el mango vuelva por sí solo a su posición original, sino guíe lentamente la cuerda para que se enrolle correctamente. Si no ejecuta este procedimiento puede lastimarse la mano o los dedos y también dañar el mecanismo de arranque.

Condiciones de trabajo




Advertencia

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por la inhalación de vapores tóxicos, arranque y use el cortasetos únicamente en lugares abiertos y bien ventilados.

Sujete el cortasetos en una posición tal que no se respiren los vapores de escape. Maneje el cortasetos solamente en condiciones de buena visibilidad y a la luz del día.

Trabaje con precaución. Tenga cuidado especial sobre superficies resbaladizas y sobre pendientes. Tenga cuidado sobre suelo irregular. Esté atento a la presencia de tocones, raíces, zanjas u agujeros que pudieran hacerle tropezar y caer.

Antes de empezar a trabajar, examine el seto en busca de piedras, alambres, piezas metálicas u otros objetos macizos que pudieran dañar las cuchillas.

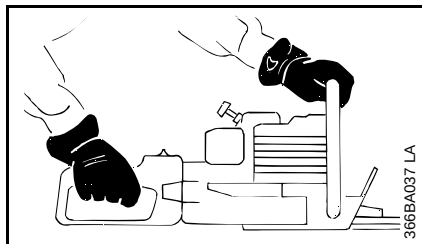

Instrucciones de manejo

No corte ningún tipo de material que no sea setos y arbustos. Las herramientas de corte deben usarse únicamente para los trabajos descritos en el manual.



Advertencia

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones debido a la pérdida del control del cortasetos, siempre trabaje sujetándolo firmemente con las dos manos.


Cierre firmemente los dedos sobre los mangos delantero y trasero.

Para la colocación correcta de las manos, consulte el manual de la máquina específica.



Advertencia


Nunca intente manejar el cortasetos con una sola mano. La pérdida del control del cortasetos puede causar lesiones graves o mortales.

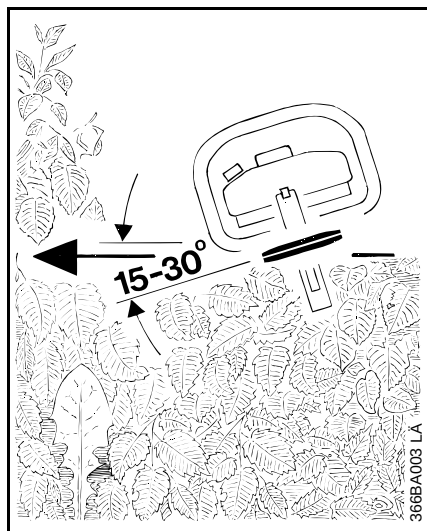

Para cortar la parte superior del seto, sujete las cuchillas a un ángulo de 15° a 30° por debajo de la horizontal y guíe el cortasetos en sentido horizontal.

Verifique que los pies estén debidamente apoyados en la superficie.

Trabaje siempre con calma y cuidadosamente; esté atento para no poner en peligro a terceros.

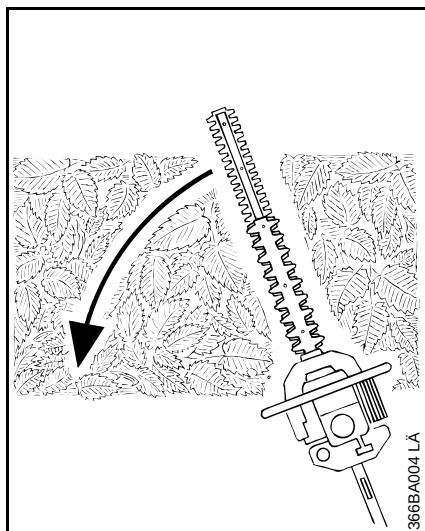


Cuando se trabaje cerca del suelo, compruebe que no entre arena, grava o piedras entre las cuchillas de corte.

Si las cuchillas de corte se atascan al cortar ramas gruesas u otros objetos, apague el motor de inmediato antes de intentar liberarlas.


Advertencia

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por la pérdida del control, nunca trabaje sobre una escalera, un árbol o cualquier otra superficie de soporte poco segura. Nunca use el cortasetos por encima de la altura de los hombros ni con una sola mano.

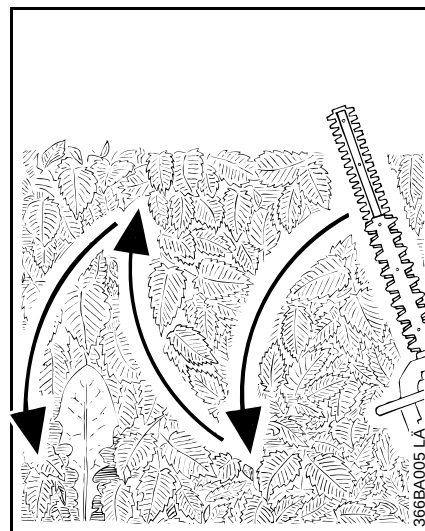


Advertencia

Las cuchillas tienden a seguir en marcha por un período breve después de haber soltado el gatillo de aceleración (efecto de volante).

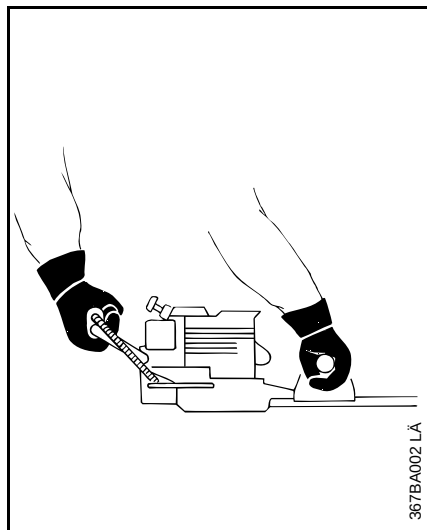


Instrucciones de manejo (HS 76, HS 85 solamente)

El cortasetos viene equipado con un mango trasero especialmente diseñado para sujetarlo con la mano izquierda. La mano derecha debe sujetar el mango delantero. Esto también corresponde a personas zurdas. Cierre firmemente los dedos sobre los mangos delantero y trasero.

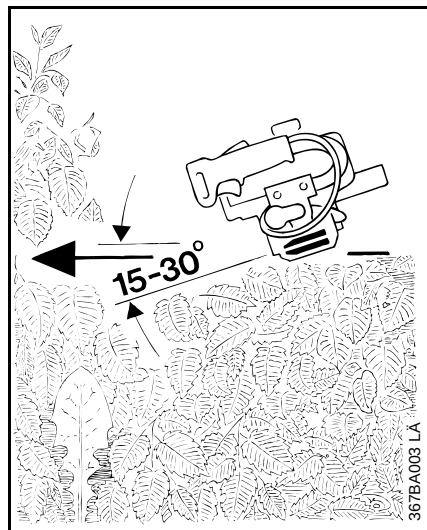

Para cortar la parte superior del seto, sujete las cuchillas a un ángulo de 15° a 30° por debajo de la horizontal y guíe el cortasetos en sentido horizontal.

Verifique que sus pies estén debidamente apoyados en la superficie. Trabaje siempre con calma y cuidadosamente; esté atento para no poner en peligro a terceros.

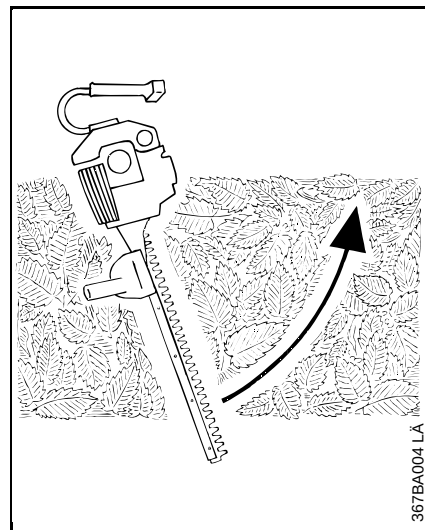


Mueva las cuchillas describiendo un arco hacia el borde del seto para barrer las partículas cortadas y echarlas al suelo. Cuando se trabaje cerca del suelo, compruebe que no entre arena, grava o piedras entre las cuchillas de corte. Si las cuchillas de corte se atascan al cortar ramas gruesas u otros objetos, apague el motor de inmediato antes de intentar liberarlas.



Advertencia

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por la pérdida del control, nunca trabaje sobre una escalera, un árbol o cualquier otra superficie de soporte poco seguro. Nunca use el cortasetos por encima de la altura de sus hombros ni con una sola mano.

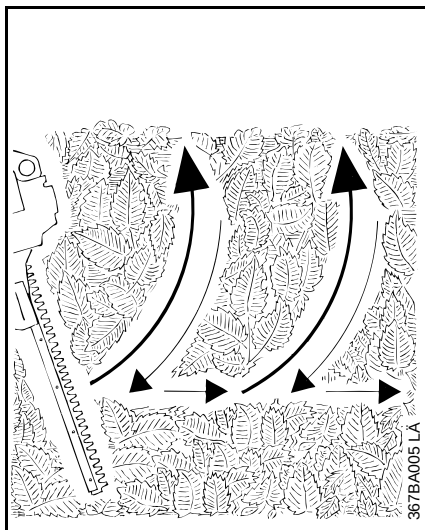

Para cortar un costado del seto, mueva la cuchilla de abajo hacia arriba describiendo un arco - baje la punta de la cuchilla, avance y después mueva la cuchilla hacia arriba nuevamente.

Advertencia

Las cuchillas tienden a seguir en marcha por un período breve después de haber soltado el gatillo de aceleración (efecto de volante).

Ajustes importantes

Advertencia

Para reducir el riesgo de lesiones personales debido a la pérdida de control o al contacto con las cuchillas en movimiento, no use un cortasetos cuya velocidad de ralentí está mal regulada. Cuando el ralentí está correctamente regulado, la cuchilla no debe moverse. Para instrucciones cómo ajustar el ralentí, vea la sección correspondiente en el manual del usuario. Si no puede regular correctamente el ralentí, pida a su concesionario STIHL que revise el cortasetos y haga los ajustes o reparaciones correspondientes.

MANTENIMIENTO, REPARACION Y ALMACENAMIENTO

El mantenimiento, sustitución o reparación de los dispositivos y sistemas de control de emisiones puede efectuarlo cualquier persona o taller de reparaciones de motores no vehiculares competente. Sin embargo, si presenta un reclamo de garantía para un componente que no ha sido reparado o mantenido debidamente, o si se usó una pieza de repuesto no autorizada, STIHL puede negar la garantía.

Utilice solamente piezas de repuesto de STIHL. La utilización de piezas fabricadas por otras empresas puede causar lesiones graves o mortales. Siga las instrucciones de mantenimiento y reparación dadas en el manual del usuario.

Advertencia

Siempre apague el motor y asegúrese que la herramienta de corte esté detenida antes de efectuar algún trabajo de mantenimiento, reparación o limpieza en el cortasetos. No haga ningún trabajo que no esté descrito en su manual del usuario. Este tipo de trabajo debe realizarse únicamente en el taller de servicio de STIHL.

Advertencia

Nunca repare dispositivos de corte dañados mediante soldaduras, enderezamiento o modificando su forma. Esto puede causar el desprendimiento de partes de la herramienta de corte, dando por resultado lesiones graves o mortales. Verifique la condición de la herramienta

de corte a intervalos regulares breves. Si el comportamiento de la herramienta cambia, revísela de inmediato para comprobar el apriete de sus piezas y busque evidencia de grietas en particular. Reemplace las herramientas de corte dañadas o sin filo de inmediato, aun si sólo poseen grietas superficiales.

No pruebe nunca el sistema de encendido con el cable de encendido desconectado de la bujía, o sin tener bien instalada la bujía, ya que las chispas al descubierto pueden causar un incendio.

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio y de quemaduras, utilice solamente las bujías autorizadas por STIHL. Siempre inserte el manguito de la bujía bien apretado en el borne de la bujía del tamaño adecuado. (Nota: Si el borne tiene una tuerca adaptadora SAE desmontable, tiene que ser instalada.) Una conexión suelta entre el borne de la bujía y el conector del cable de encendido en el manguito puede crear un arco voltaico y encender los vapores del combustible, provocando un incendio. Mantenga la bujía limpia, y asegúrese que el conductor de encendido esté en buen estado.

Advertencia

No maneje nunca el cortasetos si el silenciador está dañado, se ha perdido o si fue modificado. Un silenciador mal cuidado aumenta el riesgo de incendio y pérdida del oído. No toque nunca un silenciador caliente; puede quemarse. Si el silenciador está equipado con un chis-

pero para reducir el riesgo de incendio (por ejemplo, en EE.UU., Canadá y Australia), no maneje nunca el cortasetos si le falta el chispero o si el mismo está dañado. Recuerde que el riesgo de incendios forestales es mayor durante las estaciones calurosas y secas.

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendios, no modifique ni retire parte alguna del silenciador ni del chispero. Revise si la tapa de llenado tiene fugas periódicamente. Mantenga la herramienta bien afilada. Apriete toda la tornillería, excepto los tornillos de ajuste del carburador, después de cada uso.

Mantenga apretadas y limpias tanto la bujía como la conexión de su alambre. Revise la separación entre electrodos de la bujía con un calibrador de espesores por lo menos cada 50 horas de funcionamiento y ajústela de ser necesario. Instale una bujía nueva si sus electrodos están muy picados.

No pruebe nunca el sistema de encendido con el cable de encendido desconectado de la bujía, o sin tener bien instalada la bujía; las chispas al descubierto pueden causar un incendio. Además, es imprescindible seguir el programa de mantenimiento diario indicado en el manual del usuario del cortasetos STIHL. Guarde el cortasetos en un lugar seco, elevado o con llave, fuera del alcance de los niños. Antes de guardar la máquina durante un período de más de algunos días, siempre vacíe el tanque de combustible.

Tabla de mantenimiento

Obsérvese: Los distintos modelos pueden contar con piezas y controles diferentes.		antes de empezar a trabajar	al terminar el trabajo, o diariamente	después de llenar con combustible	semanalmente	mensualmente	si falla	si tiene daños	según se requiera	
Máquina completa	Inspección visual (condición general, fugas)	X		X						
	Limpiar		X							
Mango de control	Comprobar funcionamiento	X		X						
Filtro de aire	Limpiar						X			
	Reemplazar							X		
Filtro en tanque de combustible	Revisar						X			
	Sustituir el fieltro y el colador								X	
Tanque de combustible	Limpiar					X				
Carburador	Revisar velocidad de ralentí	X		X						
	Ajustar la velocidad de ralentí								X	
Bujía	Ajustar la separación de los electrodos						X			
Aletas de cilindro	Limpiar				X					
Chispero en silenciador	Inspeccionar						X			
	Limpiar o reemplazar								X	
Todos los tornillos y tuercas accesibles (salvo los tornillos de ajuste)	Revisar el apriete								X	



ADVERTENCIA!

El gas de escape del motor de esta máquina contiene productos químicos que en el estado de California son considerados como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros efectos nocivos para los órganos de la reproducción.

0457 187 3121

spanisch / español EE.UU